SAMSUNG

AH68-01675H(Rev 0.0)

SAMSUNG

YH-J70

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ

Jellemzők

Külső tárolóeszköz

- A beépített memória alkalmas a teljes zenei gyűjtemény tárolásához, valamint a számítógéphez csatlakoztatva külső tárolóeszközként is használható egyéb adatfájlok tárolására.

MP3, WMA, Audio ASF és Ogg lejátszás

- A készülék az MP3, WMA, Audio ASF és Ogg formátumokat támogatja.

USB Host támogatás

- A lejátszót közvetlenül csatlakoztathatja külső berendezésekhez, pl. digitális kamerához vagy MP3 lejátszóhoz, a zene, kép és adatfájlok átviteléhez nincs szükség számítógépre.

Videó lejátszás

- Letöltés után a videó fájlokat megnézheti a Multimedia Stúdió segítségével.

Szövegolvasás és képnézegetés

- A lejátszót szöveg olvasására és képek megnézésére is használhatja, TXT szövegfájlok olvasásához vagy JPEG képek megnézéséhez.

Közvetlen MP3 felvétel

- Számítógép nélkül konvertálhatja CD lemez, kazetta, rádió műsorát MP3 formátumra.

USB 2.0 nagysebességű adatátvitel

SRS WOW térhatású hang

- A 3D térhatású hang a tágasság érzetét adja a hangnak.

4,6 cm-es színes TFT LCD kijelző

- A kijelzőn kiváló minőségben nézheti meg a kép és videó fájlokat.

Többféle játék támogatása

- A készülékkel többféle játékot, pl. Tetris, Omok, Othello játszhat.

Beépített feltölthető lítium-ion akkumulátor

- Ez a készülék a beépített újratölthető lítium akkumulátorral 25 órányi folyamatos zene lejátszást vagy 5 és fél órányi videolejátszást biztosít. (Gyári mérések szerint.)

Lejátszási sebesség beállítási lehetőség

- A zenei és szövegfájlok lejátszásakor a lejátszás sebessége módosítható.

Frissíthetőség

- Frissítési lehetőség a készülék által tartalmazott programokhoz.
  Ellenőrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési lehetőségekért.

1. fejezet: Előkészületek

Jellemzők 2
Biztonsági előírások 6
Biztonsági előírások az akkumulátortöltő használatához 8
Az akkumulátor feltöltése 9
Tartozékok 10
A kezelőszervek elhelyezkedése 11
A kijelző 13

2. fejezet: Csatlakoztatás számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez 14
- A szoftver telepítése 14
- A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel 16

A lejátszó használata külső tárolóeszközként (cserélhető lemezként) 18
- Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra 18
- Az USB kábel kihúzása 19

A Media Stúdió használata 20
- Zenei fájlok letöltése 20
- Lejátszási lista (Playlist) küldése 22
- A lejátszó formattálása 24
- Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping) 25
- Album létrehozása 26
- Fájl törlése 27
- A Media Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése 28

A Multimedia Stúdió telepítése 29
- A szoftver telepítése 29

A Multimedia Stúdió használata 31
- Képek szerkesztése 31
- Képek küldése 32
- Videó küldése 34
- Képrögzítés 36
- A Multimedia Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése 39

3. fejezet: A készülék használata

Zenehallgatás 40
- A zene rövid idejű leállítása 40
- A hangerő beállítása 40

A kezelőszervek zárolása (HOLD funkció) 41
Szakaszismétlés 41
- Kezdőpont 41
- Végpont 41

Zenei/szöveg fájlok keresése 42
- Műsorrészlet keresése lejátszás közben 42
- Zenei fájlok keresése lejátszás közben 42
- Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása után 42

A főbb funkciók használata zene lejátszása (Music) üzemmódban 43
- Műsorszám hozzáadása a Kedvencek listához (Add to Favorites) 43
- Gyári hangzásképek (EQ) 43
- Az SRS funkció beállítása 44
- A lejátszási mód kiválasztása 45
- Fájl információk megjelenítése 45

Beállítások a menüben 46
FM rádió hallgatása 47
- Az FM Rádió üzemmód kiválasztása 47
- FM rádióadás behangolása 47

A főbb funkciók használata FM Rádió üzemmódban 48
- Mono / sztereo vételi mód kiválasztása 48
- A tárolt állomások hallgatása 48
- Állomások kézi tárolása 49
- Állomások automatikus tárolása 49

Hangfelvétel (szövegfájl) készítése 50
FM rádióadás felvétele 51
MP3 felvétel 52
A főbb funkciók használata Keresés (Navigation) üzemmódban 54
- Vissza az elejére (Go to Top) 54
- Műsorszám hozzáadása a Kedvencek listához (Add to Favorites) 55
- Fájl törlése 55

3. fejezet: A készülék használata

Szöveg olvasása 56
A főbb funkciók használata Szövegolvasási (Text) üzemmódban 57
- Könyvjelző 57
- Ugrás adott oldalra 58
- Szöveggörgetés módja 59
- Automatikus görgetés 59

Képek megnézése 60
Videofájl megnézése 61
Az USB Host használata 62
- Külső eszköz csatlakoztatása 62
- Fájlok másolása a külső eszközről a lejátszóra .63
- YH-J70 USB HOST kompatibilis eszközök 64

Játékok 66
- Képernyő törlése (Clear Screen) 66
- Othello 67
- Amőba 68
- Tetris 69
- Chips 70

A készülék további funkcióinak beállítása 71
A kijelző beállításai 72
- Görgetési sebesség 72
- Háttérvilágítás 72
- LCD képernyő világítás 73
- Szöveg színe 73

Hangbeállítások 74
- A WOW effektus beállítása 74
- WOW optimalizálás 74
- Automatikus hangzáskép választás 75
- A hang beúsztatása 75
- Egyéni ekvalizer beállítás (User EQ Set) ..76
- Hangjelzés 76

Hangállítások 77
- Emlékeztető (Memo) 77
- Naptár 78
- Elalváskapcsoló 79
- Dátum/Óra beállítás 79

FM rádió beállítások 80
- FM vételi körzet kiválasztása 80
- FM vételi érzékenység 80

Felvételi beállítások 81
- Felvételi bitsebesség (Bit Rate) 81
- Autosync 81

Rendszer beállítások 82
- Menü nyelvének kiválasztása 82
- Fájl információ nyelvének kiválasztása 82
- Lejátszási sebesség 83
- Lejátszás folytatás (Resume) 83
- PC csatlakoztatási üzemmód (PC Connect Mode) 83
- Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set) 84
- Információk 84

4. fejezet: Függelék

MENÜ táblázat 85

5. fejezet: Fontos információk a vásárlók számára

Hibaelhárítás 86
Műszaki adatok 88

HU

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (ne használja 5°C alatt és +35°C felett). Óvja a készüléket a nedvességtől.

Óvja a készüléket ütéstől.

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre.

Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót.

Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hőforrástól.

Ne tárolja a készüléket poros helyen.

Ne próbálja meg szétszedni, és saját maga megszerelni a készüléket.

Ne használja a készüléket olyan berendezés közelében, amely erős mágneses teret gerjeszt.

✻ A Samsung nem vállal felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

HU

A fülhallgató

Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
- Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

A hallása védelmében

- Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. A túl hangos zene károsíthatja a hallását.
- Csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.
- Ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.

Környezeti feltételek

- Környezeti hőmérséklet: 5°C és +35°C között
- Páratartalom: 10 – 75%

Környezetvédelmi tudnivalók

- A csomagolóanyag, az elemek, valamint az előregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
- A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás nem történt.

Biztonsági előírások az akkumulátortöltő használatához

FIGYELEM:

Áramütés veszélye! Ne nyissa fel a burkolatot!

A töltő belsejében található szigeteletlen alkatrészek érintése áramütést okozhat. A saját biztonsága érdekében ne nyissa fel a burkolatát.

Használatba vétel előtt olvassa el ezt az útmutatót, így elkerülheti a töltő használatakor felmerülő problémákat.

Figyelmeztetés

- A töltőt ne használja víz közelében, az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében.

Figyelem

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a töltőt csak olyan aljzathoz csatlakoztatva használja, amely megfelel a dugónak.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugót teljesen, ütközésig bedugta-e az aljzatba.

A készüléket a töltővel együtt szállítjuk.

Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.

* A töltés végeztével a kijelzőn a „**Charge Completed**" (Töltés befejeződött) jelzés olvasható.
* Ha a töltést az USB kábelen keresztül kívánja végezni, a lejátszó menüjében sorban egymás után válassza ki a Beállítások [**Settings**] → Rendszer [**System**] → PC csatlakoztatási üzemmód [**PC Connect Mode**] → Töltés [**Charge**] menüpontokat.
* Az akkumulátort az USB kábelen keresztül, a számítógépről is feltöltheti, de ebben az esetben a töltési idő kb. 6 óra, míg töltővel a teljes feltöltéshez szükséges időtartam kb. 3 és fél óra.

Figyelem:

- A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne folytassa a töltést 12 óránál tovább.
- Ne csatlakoztasson több berendezést is egyetlen konnektorhoz.
- Ne használjon sérült töltőt.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha először használja, vagy ha több hónapos szünet után veszi ismét használatba.
- Az akkumulátor túltöltése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.
- Az akkumulátor élettartama akkor lesz a leghosszabb, ha mindig teljesen feltölti, és utána teljes lemerítésig használja.
- Vigyázzon, hogy a töltő és a beépített újratölthető akkumulátor érintkezői ne érintkezhessenek fém tárgyakkal (lánc, aprópénz, stb.), mert ez tüzet, áramütést okozhat.
- Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.

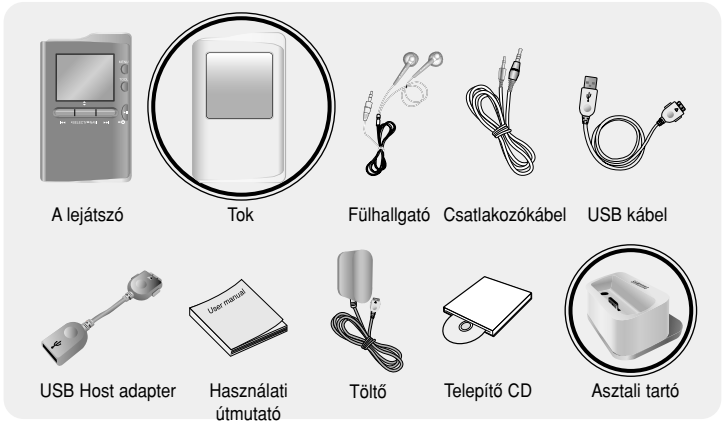

※ Az asztali állvány és a tok csak a 30GB modell tartozéka.

Modell	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Beépített memória	20GB	30GB

- A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett, mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
- A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

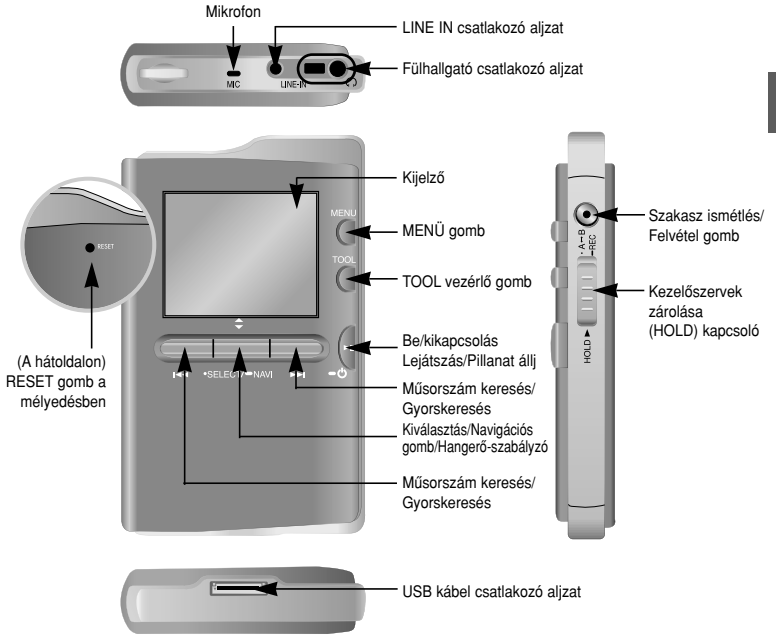

Megjegyzés

- A gyári beállítási értékek visszaállításához nyomja meg a mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot egy hegyes tárggyal.

Asztali tartó

※ Az asztali tartó és a tok csak a 30GB-os modell tartozéka.

Megjegyzés

- Zenét úgy is hallgathat, hogy beleteszi a lejátszót az asztali tartóba, és fülhallgatót vagy hangsugárzókat csatlakoztat a LINE OUT aljzathoz.
- Amikor a lejátszó a tartóban van, nem használható az USB Host funkció, akkor sem, ha csatlakoztatja az USB host adaptert.

Megjegyzés

- A kijelző képe csak tájékoztató jellegű. A valós kijelzések ettől eltérhetnek.

A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez

HU

❑ Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 200MHz vagy gyorsabb
- Windows XP
- 50MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- USB (2.0) port támogatás
- Direct X 9.0 vagy későbbi verziók

Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse a Samsung Media Studio programot.

A szoftver telepítése

1 Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik az alábbi képernyő. Válassza ki a Samsung Media Studio telepítése [**Install Samsung Media Studio**] menüpontot.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Kövesse az ablakokban megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

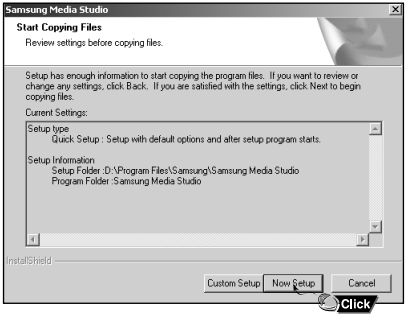
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and alter setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

Megjegyzés

- A Windows XP-n rendszergazdaként (Main User) jelentkezzen be, és telepítse a mellékelt szoftvert (Media/Multimedia Studio). A felhasználói fiók információkat megváltoztathatja feladatsorban a [**Start**] → Vezérlőpult [**Control Panel**] → Felhasználói fiók [**User Account**] pontokat egymás után kiválasztva.

Folytatás a következő oldalon...

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel

1 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.

2 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz.

● Ha az USB kezelőprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a számítógépből az USB kábelt, előfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül működik.

Megjegyzés

- Ha a lejátszót az asztali tartóba helyezve kívánja használni, az USB kábelt a tartón található USB csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa.

3 Az USB kezelőprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdődik. Telepítés alatt a képernyőn nem látható képernyő-kijelzés.
Az eszközkezelőben ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.

4 Az USB kezelőprogram telepítése után az Eszközkezelőben [**Device Manager**] megjelenik a „**Samsung YH-J70 USB Device**" jelzés.

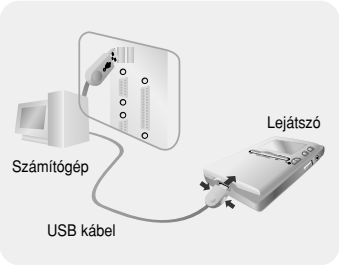

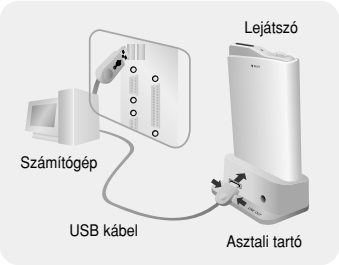

A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez

HU

Az USB meghajtó sikeres telepítésének ellenőrzése

Windows XP:

Vezérlőpult [**Control Panel**] → Rendszer [**System**] → Hardver [**Hardware**] → Eszközkezelő [**Device Manager**] → Lemezmeghajtók [**Disk Drives**] → **Samsung YH-J70 USB Device**

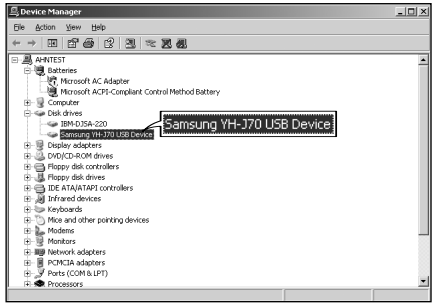

Ha a lejátszót számítógéppel külső tárolóeszközként kívánja használni, először a lejátszón ki kell választani a PC csatlakoztatási üzemmódot.
Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a menüből sorra a Beállítások [**Settings**] → PC csatlakoztatási üzemmód [**PC Connect Mode**] → Cserélhető lemez [**Removable Disk**] pontokat.

Fájlok letöltése a számítógépről a lejátszóra

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson az egér jobb gombjával a **Start** gombra, és válassza az „**Explore**” feliratot a számítógép képernyőjén, ezzel megnyitja a Windows Explorer programot.
- A Windows Explorer-ben megjelenik a Cserélhető lemez [**Removable Disk**].

3 Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez alá a megfelelő mappába.
- A zenei fájlokat a MUSIC mappába, a szövegfájlokat a TEXT mappába, a képfájlokat a PHOTO mappába, az svi fájlokat a VIDEO mappába helyezze el.
  - A lejátszón nem jelenik meg adat (DATA) mappa.
- A lejátszó csak az .svi kiterjesztéssel rendelkező videó fájlokat támogatja. Más formátumú videó fájlokat csak úgy lehet lejátszani, ha a Multimedia Studio-val konvertálja, majd a konvertált fájlt áttölti a lejátszóra.

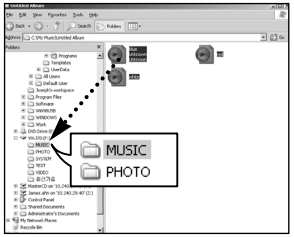

Figyelem:
- Ha a fájlok mozgatása alatt kihúzza az USB kábelt, a készülék hibás működését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

A lejátszó használata külső tárolóeszközként
(cserélhető lemezként)

HU

Az USB kábel kihúzása

A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:

1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.

2 Válassza ki az USB eszközt, kattintson a [**Stop**] gombra, és amikor megjelenik az Eszköz kikapcsolása [**Hardware Device**] üzenet, kattintson az **OK** válaszra, és húzza ki az USB kábelt.

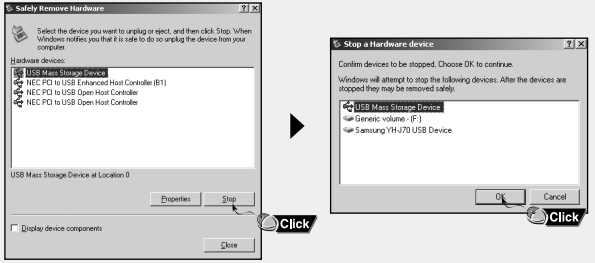
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J70 USB Device
OK
Cancel
Click

Figyelem:
- Ha az USB kábelt nem a megfelelő módon húzza ki, az lejátszón tárolt fájlok megsérülhetnek, és a előfordulhat, hogy a későbbiekben nem lehet lejátszani őket.

A Media Stúdió használata

- A Media Studio program segítségével letölthet zenei fájlokat a lejátszóra, és lejátszhat zenei fájlokat a számítógépen.
- Kattintson a „**Media Studio**” ikonra, ezzel megnyitja a Media Studio programot.

Zenei fájlok letöltése

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A képernyő jobb oldalán megjelenik az eszköz csatlakoztatási ablak.
  Ha nem jelenik meg az eszköz csatlakoztatási ablak, a képernyő tetején válassza ki az Eszköz [**Device**] → Eszköz csatlakoztatási ablak [**Show device Window**] sorokat.

2 Válassza ki azt a mappát a Könyvtár [**Library**] ablakból, amely az áttöltendő fájlokat tartalmazza.

- A képernyő közepén megjelennek azok a fájlok, amelyeket a kiválasztott mappa tartalmaz.

3 Válassza ki az áttöltendő fájl(oka)t, és kattintson az Áttöltés [**Transfer**] gombra.

- Ezzel a kiválasztott fájlokat áttöltötte a lejátszóra.
- Ha a fájl(oka)t cserélhető lemezről tölti le, válassza a [**Device**] → [**Reconstruct Library**] pontokat a Media Studio képernyőről.
  A lejátszó a zenei fájlokat automatikusan besorolja az Előadó [Artist], Album, műfaj [Genre] és műsorszám [Track] mappákba a mezőinformáció alapján.
  Az Előadó [Artist], Album, Műfaj [Genre] és Műsorszám [Track] mappák megkereséséhez lépjen be egymás után a Beállítások [Settings] → Keresés [Navigation] → Zenei könyvtár [Music Library] menükbe.

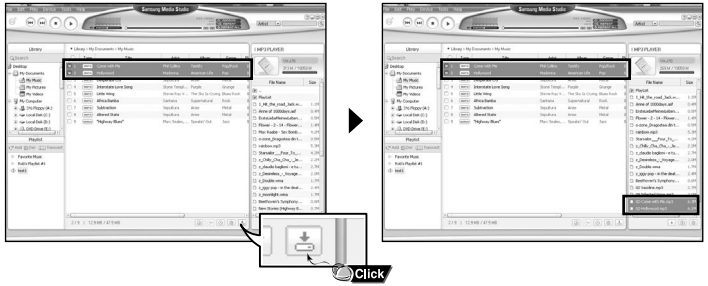

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio Súgóját [**Help**].
- Mi az ID3 mező?
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl, cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.

A Media Stúdió használata

HU

Lejátszási lista (Playlist) küldése

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 A képernyő tetején kattintson a Fájl [**File**] → Hozzáadás a lejátszási listához [**Add Playlist**] feliratra.

- A beíráshoz megjelenő képernyőn írja be a lejátszási lista mappa nevét.

3 Válassza ki azt a mappát a Könyvtár [**Library**] ablakból, amely az áttöltendő fájlokat tartalmazza.

- A képernyő közepén megjelennek azok a zenei fájlok, amelyeket a kiválasztott mappa tartalmaz.

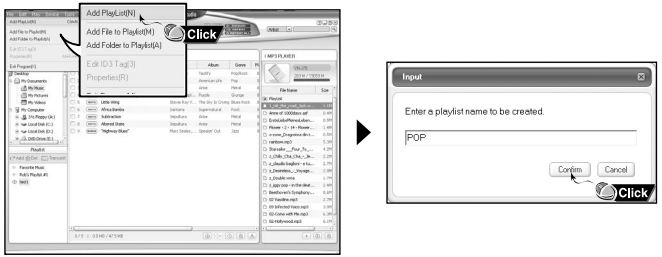

4 Az egérrel fogja meg és húzza át a kívánt fájlokat a létrehozott Lejátszási lista mappába.

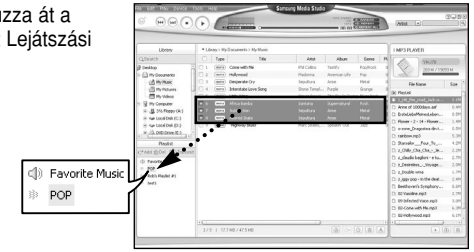

5 Miután kiválasztotta a lejátszási listát, kattintson az Áttöltés [**Transmit**] gombra a lejátszási lista ablakban.

- Ezzel a lejátszási listában szereplő fájlokat áttöltötte a lejátszóra.
- Húzza ki a lejátszót a számítógépből, és nyomja meg a lejátszón a **MENU** gombot.
  Ezután a lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez válassza ki sorban egymás után a Keresés [**Navigation**] → Lejátszási lista [**Playlist**] → PC lejátszási lista [**PC Playlist**] menüket.

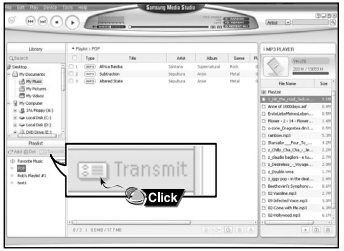

Megjegyzés

- Ha a lejátszási lista ablakban rákattint a Hozzáadás [**Add**] feliratra, új lejátszási listát hoz létre.
  Ha a Törlés [**Delete**] feliratra kattint, törli a kiválasztott lejátszási listát.
- További információkért olvassa el a Súgót [**Help**].

A Media Stúdió használata

● A formattálással törli az összes fájlt az MP3 lejátszóról, így a lejátszó teljes memóriája felszabadul új fájlok tárolásához. Használja ezt a módszert az összes fájl egy lépésben történő törléséhez, és nem kell a fájlok egyenkénti törlésével bajlódnia.

A lejátszó formattálása

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Kattintson a Eszköz [**Device**] → Formattálás [**Format**] feliratokra a képernyő tetején.

3 Amikor megjelenik a formattálás képernyő, kattintson a [**Start**] gombra.

● Ezzel formattálja a készülék memóriáját. A formattálással az összes fájlt törli a memóriából.

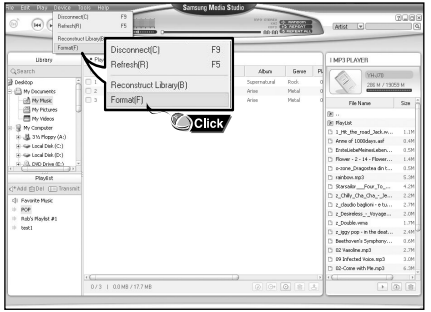

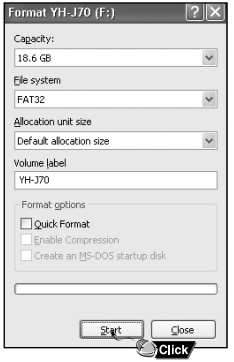

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Súgót [**Help**].
- Ha a lejátszót a számítógépen formattálta, végezze el a formattálást még egyszer, a Media Studio használatával.

Műsorszámok másolása zenei CD-ről (CD ripping)

1 Tegye a számítógép CD-ROM meghajtójába a CD lemezt, amely a másolandó műsorszámokat tartalmazza.

2 Kattintson az Audio CD keresése [**Search Audio CD**] feliratra a képernyő alsó részén.

● Megjelennek a CD lemezen levő műsorszámok.

3 Válassza ki az átmásolandó műsorszámokat, és kattintson a [**Rip a CD**] gombra.

● Ezzel elindítja a kiválasztott műsorszám MP3 formátumra történő konvertálását.

● A beállítások megváltoztatásához kattintson a képernyő tetején a Eszközök [**Tools**] → Audio forrás formátum konvertálási beállítások [**Audio Source Format Conversion Settings**] sorra.

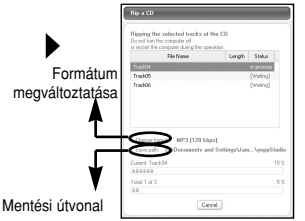

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját [**Help**].

Album létrehozása

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

2 Kattintson az Album létrehozása [**Create Folder**] gombra az eszköz csatlakoztatási ablak alján.

3 Amikor megjelenik az ablak az új album nevének beírásához, írja be az új album nevét.

- Ezzel létrehozott egy új albumot.
- Ha új albumot nyit, majd áttölt egy fájlt, a készülék automatikusan az újonnan megnyitott albumba tölti a fájlt.

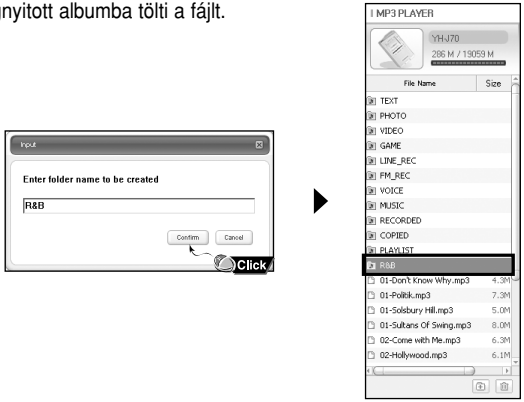

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Media Studio súgóját [**Help**].

Fájl törlése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Az eszköz csatlakoztatási ablakban válassza ki a törölni kívánt fájlokat vagy albumokat, majd kattintson a Törlés [**Delete**] gombra az ablak alján.

- Ezzel törölte a kiválasztott fájlt vagy albumot.

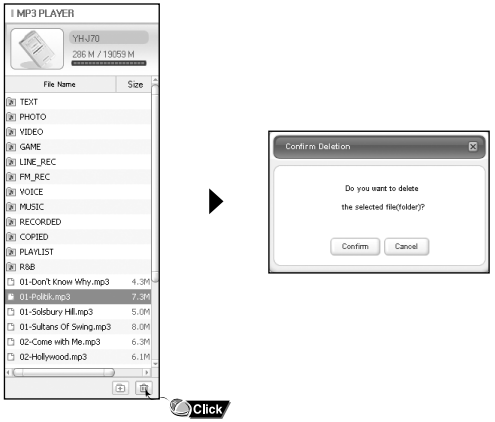

Megjegyzés

- További részletekért olvassa el a Súgót [**Help**].

A Media Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése

Lépjen be a „Media Studio” programba, és nyomja meg az **F1** billentyűt.

● Megjelenik a Súgó [**Help**] képernyő.

Kattintson a Súgó [**Help**] feliratra a képernyő tetején.

● Kinyílik a súgó képernyő.

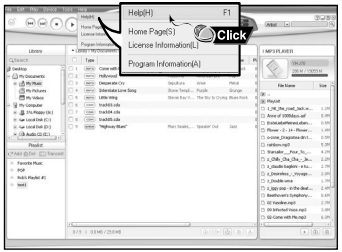

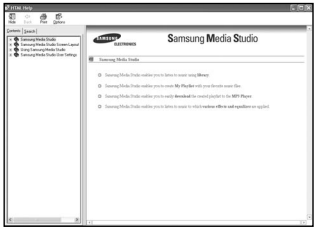

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB®, Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

HU

● A „Multimedia Studio” program szolgál a képek szerkesztésére, videó lejátszásra és formátumok konvertálására, valamint multimédia albumok létrehozására.

A szoftver telepítése

1 Tegye a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. Kattintson a Multimedia Studio telepítése [**Install Multimedia Studio**] feliratra.

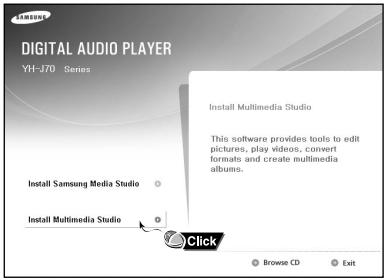

2 Válassza ki a nyelvet.

Folytatás a következő oldalon...

3 Az egymás után megjelenő ablakokban hajtsa végre a telepítésre vonatkozó utasításokat.

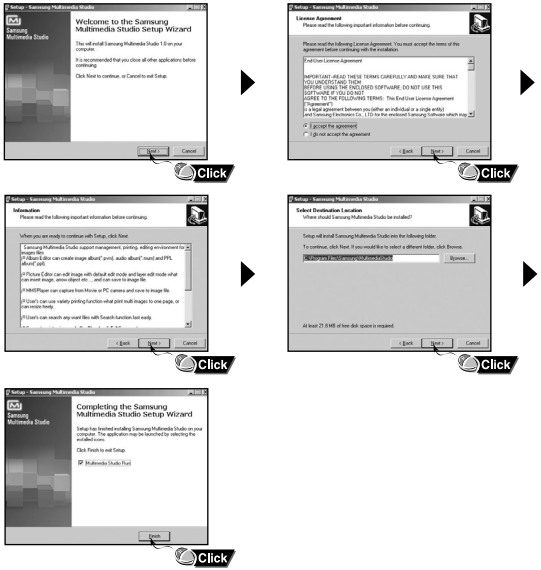

HU

● Nyissa meg a Multimedia Studio programot a számítógépen.

Képek szerkesztése

1 Válassza ki a mappát, amely a szerkesztendő képeket tartalmazza, a „Multimedia Studio” képernyő bal felső sarkában látható könyvtár-ablakból.
- Az elmentett fájlok a jobboldalon megjelenő fájl-lista ablakban láthatók.

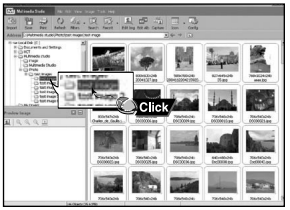

2 Válassza ki a szerkesztendő képet.
- A kiválasztott kép megjelenik a Képbemutató [**Preview Image**] ablakban.

3 Kattintson a meg a Képszerkesztés [**Edit Img**] gombra.
- A Képszerkesztő ablakból [**Picture editor**] végrehajthat olyan szerkesztési műveleteket, mint pl. háttérkép szerkesztése, ClipArt beszúrása, keret készítése, stb.

Megjegyzés

- Olvassa el a súgót további információkért.

Ha kép vagy videó fájlokat kíván átküldeni a Multimedia Studio használatával, először a lejátszón ki kell választani a PC csatlakoztatási üzemmódot. Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a menüből sorra a Beállítások [**Settings**] → PC csatlakoztatási üzemmód [**PC Connect Mode**] → Cserélhető lemez [**Removable Disk**] pontokat.

Képek küldése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Válassza ki azokat a fájlokat, melyeket át kíván tölteni a lejátszóra.

3 Válassza ki a Multimedia Sudio menüjének tetején a Fájl [**File**] → Képek küldése eszközre [**Export images to device**] feliratot.

4 Válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott eszközt az Eszköz kiválasztása [**Select device**] képernyőről, és kattintson az [**OK**]-ra.

5 A mappa kiválasztási ablakból válassza ki azt a mappát, ahová a képet menteni szeretné, majd kattintson az **OK** gombra.

6 A kép újraméretezése [**Resize images**] ablakban adja meg a kép méretét és az elérési útvonalat, majd kattintson az [**OK**]-ra

- A kép áttöltésre kerül a kiválasztott eszközre.
- Az áttöltött képet megnézheti a menüből, a [**Photo**/**Video**] → [**Photo**] sorokat kiválasztva.
- Az optimális képméret ehhez a lejátszóhoz:160x128.
  Állítsa át a képméretet, ha a kép nem megfelelően jelenik meg a lejátszó kijelzőjén.

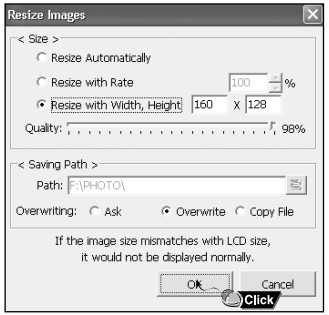

Megjegyzés

- Az Elérési útvonal [**Path**] azt jelöli, hogy a számítógépen hol, mely mappában találhatók a konvertált képek.
- A lejátszóra mentett képek törlése: Fájl [**File**] → Képek törlése eszközről [**Delete images from device**].
- Olvassa el a súgót további információkért.

Ha kép vagy videó fájlokat kíván átküldeni a Multimedia Studio használatával, először a lejátszón ki kell választani a PC csatlakoztatási üzemmódot. Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a menüből sorra a Beállítások [**Settings**] → PC csatlakoztatási üzemmód [**PC Connect Mode**] → Cserélhető lemez [**Removable Disk**] pontokat.

Videó küldése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

2 Válassza ki azokat a videó fájlokat, amit át kíván tölteni a lejátszóra.

3 Válassza ki a Multimedia Studio menüjének tetején a Fájl [**File**] → Videó küldése eszközre [**Export videos to device**] feliratot.

4 Válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott eszközt az Eszköz kiválasztása [**Select device**] képernyőről, és kattintson az [**OK**]-ra.

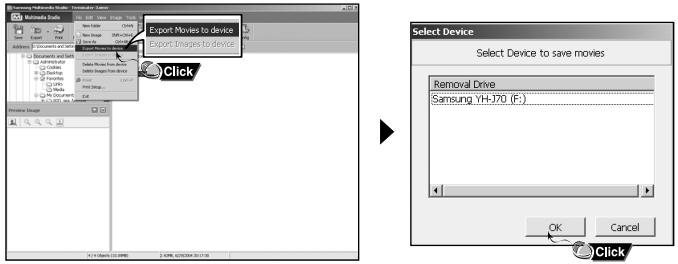

5 A mappa kiválasztási ablakban válassza ki azt a mappát, amelyből a videó fájlt át kívánja küldeni a lejátszóra, majd kattintson az [**OK**]-ra.

6 Amikor megjelenik a konverziós képernyő, kattintson a Konvertálás [**Convert**] gombra.

- A konvertált fájl svi formátumban kerül letöltésre a lejátszóra.
- Az áttöltött videót megnézheti a [**Photo**/**Video**] → [**Video**] menüpontot kiválasztva.

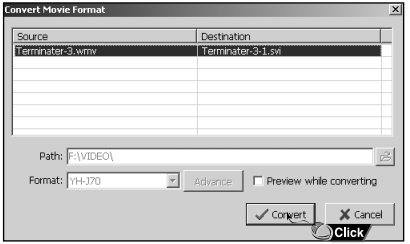

▲ Videó fájl konvertálása és áttöltése előtt ellenőrizze a következőket:

1. A számítógépre telepítette-e a Direct X 9.0 vagy későbbi verzióját.
2. A számítógépre telepítette-e a Windows Media Player 9.0 vagy későbbi verzióját.
3. A számítógépre telepítette-e a Unified Codec Pack-et.

Megjegyzés

- A lejátszóra mentett videó fájlok törlése: Fájl [**File**] → Videó törlése eszközről [**Delete videos from device**].
- Olvassa el a súgót további információkért.

A Multimedia Stúdió használata

Képrögzítés

1 Kattintson a [**Capture**] gombra a Multimedia Studio menüjének tetején.

- Megjelenik a Média lejátszó [**Media Player**] képernyő.

2 Kattintson a [**Menu**] → Megnyitás [**Open**] feliratra a számítógépen, és válassza ki a kívánt videó fájlt.

- Megkezdődik a kiválasztott videó fájl lejátszása.

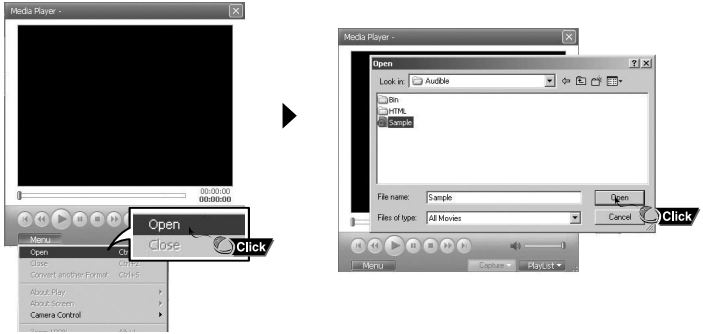

3 Kattintson a ① [**Capture**] gombra, majd amikor megjelenik a kívánt kép, kattintson a ② [**Capture**] gombra.

- Ezzel rögzítette a kiválasztott képet.

4 Kattintson a Mentés [**Save**] gombra.

- Save This captured image: az éppen rögzített kép mentése.
- Save All captured images: az összes rögzített kép mentése.

HU

Folytatás a következő oldalon...

5 A Mentés másként [**Save As**] ablakból válassza ki azt a könyvtárat, ahová a képet menteni kívánja, és kattintson a Mentés [**Save**] gombra.

● Ezzel elmentette a kiválasztott képet.

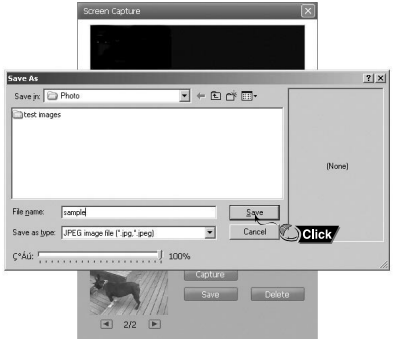

Megjegyzés

- A videó lejátszási és konverziós codec nem tartozik a készülék szolgáltatásainak körébe. Azt tanácsoljuk, hogy új verziójú codec-et használjon.
- Olvassa el a súgót további információkért.

A Multimedia Stúdió használatáról szóló súgó megtekintése

Lépjen be a Multimedia Studio programba, és kattintson a Súgó [**HELP**] gombra a képernyő tetején.

● Megjelenik a Súgó (**Help**) képernyő.

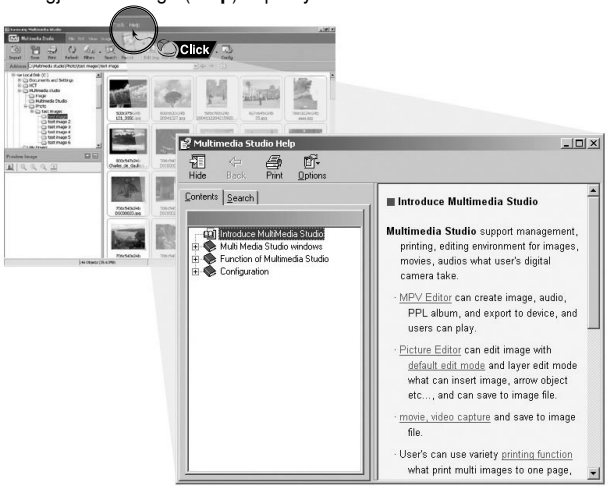
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Zenehallgatás

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót.

- Bekapcsolás: Kapcsolja be a készüléket a ►Ⅱ gomb megnyomásával.
- Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ►Ⅱ gombot.

Zene lejátszása

Nyomja meg a ►Ⅱ gombot.

- Megkezdődik a lejátszás.

A zene rövid idejű leállítása

A ►Ⅱ gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.

- Ha újból megnyomja a ►Ⅱ gombot, a készülék folytatja a lejátszást.

A hangerő beállítása

A hangerőt a Kiválasztás [**SELECT**] gombot felfelé vagy lefelé tolva módosíthatja.

- A hangerőt a 00 – 60 közötti tartományban állíthatja be.

A kezelőszervek zárolása (HOLD)

A zárolás után a készülék gombjai nem működnek.

Hold Function of the Main Unit

Csúsztassa el a kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.

❊ Ha a HOLD kapcsolóval zárolja a készülék gombjait, a kijelzőn „ ” a jelzés látható.

HU

Szakaszismétlés

Kezdőpont

Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az **A↔B** gombot röviden az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.

- A kijelzőn megjelenik az „**A↔**” jelzés.

Végpont

Nyomja meg újból az **A↔**gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.

- A kijelzőn megjelenik az **A↔B** jelzés.
- A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.

Nyomja meg az **A↔B** gombot röviden a szakasz törléséhez.

Műsorrészlet keresése lejátszás közben

- Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombot.
- Engedje el a gombot a normál lejátszás folytatásához.

Zenei fájlok keresése lejátszás közben

- A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg röviden a ⏭ gombot.
- Ha az előző műsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott műsorszám elejére kíván visszatérni, nyomja meg a ⏮ gombot röviden, a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

Zenei fájlok keresése a lejátszás leállítása után

- Nyomja meg a ⏮, ⏭ gombot Állj/pillanat állj üzemmódban. A készülék az előző vagy a következő műsorszámmal folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) fájl: olyan fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során a zene jellegének megfelelően.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a ⏮ gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.

- A **SELECT** gombbal mozoghat a menüben, és kiválaszthatja a megfelelő menüpontot.
- A ⏮ gombbal térhet vissza az előző menüképernyőre.

Műsorszám hozzáadása a Kedvencek listához (Add to Favorites)

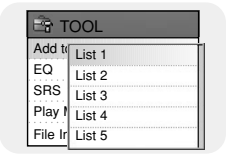

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot zenei üzemmódban.
- Megjelenik a zenei eszközlista.

2 Válassza ki a Hozzáadás a kedvencek listához [**Add to Favorites**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt listát, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- A kiválasztott műsorszámot a lejátszó hozzáadja a megjelölt listához.
- 10 listát lehet összeállítani.
- A hozzáadott műsorszámot a [Navigation] → [Playlist] → [Favorites] menüben lehet megtalálni.

Gyári hangzásképek (EQ)

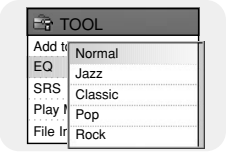

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot Zene üzemmódban.
- Megjelenik a zenei eszközlista

2 Válassza ki az **EQ** menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Normal → Jazz → Classic → Pop → Rock → Bass Boost (Mélyhang kiemelés) → Bass Cut (Mélyhang levágás) → R&B → Club → Dance → House → High Boost (Magashang kiemelés) → High Cut Loud (Magashang levágás) → Ballad (Ballada) → Strings (Húrosok) → Vintage → Vocal Boost (Énekhang kiemelés) → Bluesy → User EQ (Egyéni hangzásképp)
- Egyéni hangzásképp létrehozásához lépjen egymás után a Beállítások [Settings] → Hangzásképek [Sound Effect] → Egyéni hangzásképp beállítás [User EQ Set] menükbe.

Az SRS funkció beállítása

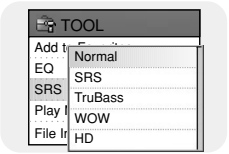

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot **Zene** üzemmódban.
- Megjelenik a zenei eszközlista.

2 Válassza ki az **SRS** menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt SRS üzemmódot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Normal → SRS → TruBass → WOW → HD
- SRS: Háromdimenziós sztereo hangzás.
- TruBass: Mélyhang kiemelő effektus, mely a teltség érzetét adja a hangnak.
- WOW: Egyesíti az SRS és TruBass funkciók hatását. Telt mélyhangokkal és háromdimenziós sztereo hangzással gazdagítja a hangot.
- HD: Tisztább hang és magasabb tónusok létrehozása.

Megjegyzés

- A SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. védjegye.
  A WOW technológia az SRS Labs, Inc. engedélyével került felhasználásra.
- Ne erősítse fel túlságosan a hangerőt, mert az SRS hangzáskép alkalmazásakor a lejátszás felhangosodhat.
- Ez a készülék a 32KHz, 44,1KHz, 48KHz mintavételezési frekvenciákat támogatja.

A főbb beállítások Zene (Music) üzemmódban

A lejátszási mód kiválasztása

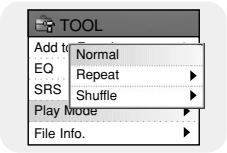

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot Zene üzemmódban.
- Megjelenik a zenei eszközlista.

2 Válassza ki a Lejátszási módok [**Play Mode**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt lejátszási módot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Normal (Normál): Minden műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Repeat (Ismétlés): A Repeat [**Ismétlés**] menüpontban nyomja meg a **SELECT** gombot.
  - One (Egy műsorszám ismétlése): Egy kiválasztott műsorszám ismételt lejátszása.
  - Folder (Mappa ismétlése): Egy kiválasztott mappa ismételt lejátszása.
  - All (Összes műsorszám ismétlése): Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
- Shuffle (Véletlen sorrendű lejátszás): A Véletlen sorrendű lejátszás [**Shuffle**] menüpontban nyomja meg a **SELECT** gombot.
  - Folder : Egy kiválasztott mappa műsorszámainak lejátszása véletlen sorrendben.
  - All : Az összes műsorszám lejátszása véletlen sorrendben.

Fájl információk megjelenítése

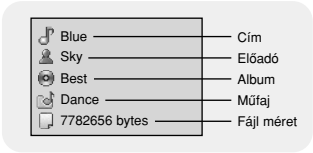

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot zene lejátszása közben, vagy a zene leállítása után.
- Megjelenik a, zenei eszközlista

2 Válassza ki a Fájl információk [**File Info.**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Megjelennek az éppen játszott/pillanat állj üzemmódba kapcsolt műsorszámra vonatkozó információk.

Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a **MENU** gomb megnyomásával.

Válassza ki a kívánt menüt a **SELECT** gombbal, és nyomja meg a **SELECT** gombot röviden a menübe történő belépéshez.

- Music (Zene lejátszás): az éppen játszott műsorszám ellenőrzése.
- FM Radio (FM Rádió): FM rádió hallgatása.
- Navigation (Keresés): Belépés a Keresés üzemmódba fájlok kereséséhez.
- Text (Szöveg olvasása): Szöveg olvasása.
- Photo/Video (Kép/Videó megnézése): Kép/videó megnézése.
- USB Host : A lejátszón elmentett fájlok átvitele külső eszközre, vagy fájlok letöltése külső eszközről a lejátszóra.
- Games (Játékok): Játék használata.
- Settings (Beállítások): További funkciók beállítása.

Megjegyzés

- A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüképernyőre.

HU

Az FM Rádió üzemmód kiválasztása

Nyomja meg a **MENU** gombot.
Válassza ki az **FM Radio** menüpontot a menüben és nyomja meg a **SELECT** gombot.

FM rádióadás behangolása

- Kézi hangolás: Nyomja meg a ⏮, ⏭ gombot a kívánt állomás behangolásáig. A frekvenciaérték változni kezd a megnyomott gombnak megfelelő irányba.
- Automatikus hangolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏮, ⏭ gombot az automatikus hangolás elindításáig.

Menün belüli mozgáshoz és a menüpontok kiválasztásához használja a **SELECT** gombot.
A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüképernyőre.

Mono / sztereo vételi mód kiválasztása

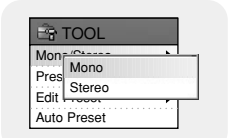

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot FM rádió üzemmódban.
- Megjelenik az FM beállítások [**FM Tool**] eszközlistája.

2 Válassza ki a Mono/Stereo menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

Megjegyzés

- Ha az FM vétel gyenge, a készülék automatikusan mono üzemmódra vált.

A tárolt állomások hallgatása

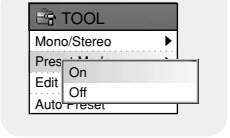

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot FM rádió üzemmódban.
- Megjelenik az FM beállítások [**FM Tool**] listája.

2 Válassza ki a Tárolt állomások [**Preset Mode**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt beállítást [Bekapcsolva (**On**) vagy Kikapcsolva (**Off**)], és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

- Be (**On**): A lejátszó a tárolt állomások hallgatása üzemmódra kapcsol. A ⏮, ⏭ gombokkal válassza ki azt a frekvenciát, amelyet hallgatni kíván.
- Ki (**Off**): FM rádió üzemmód.

Állomások kézi tárolása

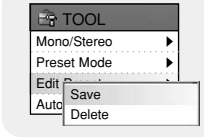

- Megkeresheti a kívánt FM rádióállomásokat, és egyenként tárolhatja őket.
- Max. 30 rádióállomáshoz tartozó frekvenciaérték tárolható.

1 Nyomja meg az eszközök [**TOOL**] gombot FM rádió üzemmódban.
- Megjelenik az FM beállítások [**FM Tool**] listája.

2 Válassza ki a Kézi tárolása [**Edit Preset**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

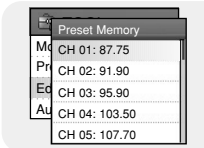

3 Válassza ki a Mentés [**Save**] vagy Törlés [**Delete**] beállítást, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Mentés (Save): Válassza ki azt a memóriahely sorszámot, ahová a behangolt állomást tárolni szeretné, és nyomja meg a **SELECT** gombot. A lejátszó tárolja a behangolt frekvenciát a kiválasztott sorszámon.
- Törlés (Delete): Válassza ki azt a memóriahely sorszámot, ahonnan törölni szeretné a tárolt állomást. A Törlés kiválasztásával törli a memóriahelyről a tárolt állomást.

Állomások automatikus tárolása

1 Nyomja meg az eszközök [**TOOL**] gombot FM rádió üzemmódban.
- Megjelenik az FM beállítások [**FM Tool**] lista.

2 Válassza ki az Automatikus tárolás [**Auto Preset**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- A készülék tárolja az állomásokat a 30. memóriahelyig.

Hangfelvétel (szövegfájl) készítése

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **REC** gombot.
- Megjelenik a felvétel kijelzés.

2 A felvétel elindításához nyomja meg a **REC** gombot.

3 A felvétel leállításához nyomja meg újból a **REC** gombot.
- A felvétel leáll, és a készülék szövegfájlt hoz létre.
- A felvétel a V001.mp3, V002.mp3... sorrendben történik.
- A készülék a felvétel után a fájlokat MP3 formátumban menti el a [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [VOICE] mappába. Egy mappába max. 999 fájl menthető el.
- Nyomja meg a ►Ⅱ gombot a rögzített fájl lejátszásához.

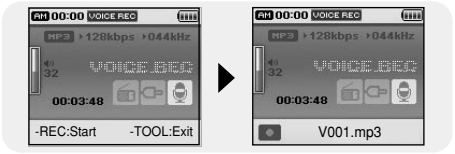

Megjegyzés

- A lejátszó a szövegfájlt a gyári alapbeállítás szerinti 44,1kHz mintavételi frekvencián készíti el, bármilyen értéket állított be.

FM rádióadás felvétele

1 FM rádió hallgatása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **REC** gombot.
- Megjelenik a felvételi kijelző.

2 A felvétel elindításához nyomja meg a **REC** gombot.
- A lejátszó megkezdi az éppen hallgatott FM adás felvételét.

3 A felvétel leállításához nyomja meg újból a **REC** gombot.
- Befejeződik a felvétel, és a készülék új fájlt hoz létre.
- A fájlok tárolása az F001.mp3, F002.mp3... sorrendben történik.
- A készülék a felvétel után a fájlokat MP3 formátumban menti el a [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [FM] mappába. Egy mappában max. 999 fájl menthető el.
- Nyomja meg a ►Ⅱ gombot a rögzített fájl lejátszásához.

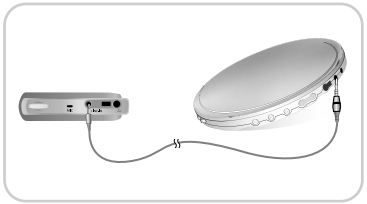

1 A külső audio műsorforrás audio kimenetét (vagy vonalkimenetét) csatlakoztassa a készülék LINE IN aljzatához a mellékelt csatlakozó vezetékkel.

- Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott külső berendezésen.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **REC** gombot.

- Megjelenik a felvételi kijelzés.

3 Nyomja meg a **REC** gombot.

4 Nyomja meg újból a **REC** gombot.

- A felvétel leáll, és a készülék új MP3 fájlt hoz létre.
- A felvétel az L001.mp3, L002.mp3... sorrendben történik.
- A készülék a felvétel után a fájlokat MP3 formátumban menti el a [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [LINE] mappába. Egy mappába max. 999 fájl menthető el.
- Nyomja meg a ►II gombot a rögzített fájl lejátszásához.

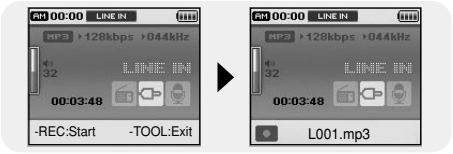

Figyelem:

- Ne húzza ki a csatlakozó vezetéket a felvétel alatt.
- Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, a felvétel nem készül el.
- Állítsa be a külső audio hangforrás hangerejét a megfelelő szintre a felvétel előtt. Ha túl magas a hangerő, a hang torzulhat.

- A **SELECT** gombbal mozoghat a menüben, és kiválaszthatja a megfelelő menüpontot.
- A ⏮ gombbal térhet vissza az előző menüképernyőre.

1 A **SELECT** gombot lenyomva tartva lépjen be a Keresés [**Navigation**] üzemmódba, vagy a **MENU** gombot megnyomva lépjen be a menübe, és a menüben válassza ki a Keresés [**Navigation**] funkciót.

- Fájl keresés File Search : Megkeresheti a kívánt fájlt a MUSIC, PHOTO, TEXT vagy VIDEO mappában.
- Zenei könyvtár Music Library : Megkeresheti a kívánt műsorszámot a szerző, albumnév, műfaj, vagy a műsorszám címe alapján.
- Lejátszási lista Playlist : Megkeresheti a kívánt műsorszámot a Kedvencek [Favorite] listán, vagy kereshet a számítógépről a Studio programmal letöltött lejátszási listán.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.

- ⏮ : Lépés eggyel magasabb szintű mappára.
- ⏭ : Lépés eggyel alacsonyabb szintű mappára.
- ▲,▼ : Lépés ugyanannak a könyvtárnak egy másik fájljára vagy mappájára.
- SELECT : Lépés egy mappával lejjebb.

3 Nyomja meg a **SELECT** gombot.

- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

- A menün belüli mozgáshoz és kiválasztáshoz használja a **SELECT** gombot.
- A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüképernyőre.

Vissza az elejére (Go to Top)

1 Nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot keresés [**Navigation**] üzemmódban.
- Megjelenik Keresési eszközök [**Navigation Tool**] lista.

2 Válassza ki a Vissza az elejére [**Go to Top**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Megjelenik a navigációs képernyő.

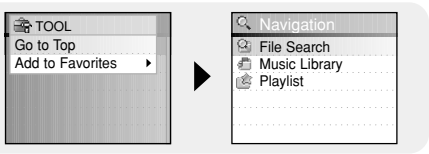

A főbb funkciók használata Keresés (Navigation) üzemmódban

Műsorszám hozzáadása a Kedvencek listához (Add to Favorites)

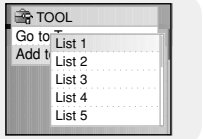

1 A műsorszám megkeresése után nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot Keresés [**Navigation**] üzemmódban.
- Megjelenik a Keresési eszközök [**Navigation Tool**] listája.

2 Válassza ki a Hozzáadás a kedvencek listához [**Add to Favorites**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.

3 Válassza ki a kívánt listát, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- A kiválasztott műsorszámot a lejátszó hozzáadja a megjelölt listához.
- 10 listát lehet összeállítani.
- A hozzáadott műsorszámot a [Navigation] → [Playlist] → [Favorites] menüben lehet megtalálni.

Fájl törlése

- A lejátszóval felvett fájlokat Keresés üzemmódban [**Navigation Mode**] törölheti.
  Egyéb fájlokat a Media Studio segítségével töröljön.

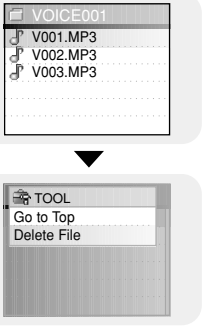

1 A fájl megkeresése után nyomja meg az Eszközök [**TOOL**] gombot Keresés [**Navigation**] üzemmódban.
- Megjelenik a Keresési eszközök [**Navigation Tool**] listája.

2 Válassza ki a Fájlok törlése [**Delete File**] menüpontot, és nyomja meg a Kiválasztás [**SELECT**] gombot.
- Ezzel törölte a kiválasztott fájlt.

● A szövegolvasás funkcióval elolvashatja a számítógépen létrehozott szövegfájlokat. A szöveg-olvasás funkcióval csak akkor jeleníthető meg a szöveg, ha a fájl .txt kiterjesztéssel rendelkezik.
● Szövegfájlt zenehallgatás közben is elolvashat.

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Szövegolvasás [**Text**] menüpontot.
● Megjelenik a szövegolvasási képernyő.

2 Válassza ki a kívánt szöveg fájlt, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
● Megjelenik a kiválasztott szöveg.
- ▲,▼ : Hangerő csökkentése, növelése.
- ⏮, ⏭: Ugrás az előző, következő oldalra.
- Szövegfájl kiválasztása: Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a **SELECT** gombot, amíg a keresés üzemmódba be nem lép. Válassza ki a kívánt szövegfájlt, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

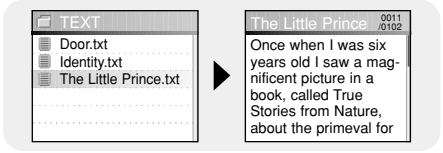
TEXT
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Megjegyzés

- 500KB feletti szövegfájlokat nem lehet elolvasni.

● A **SELECT** gombbal mozoghat a menüpontok között, és kiválaszthatja a megfelelőt.
● A ⏮ gombbal visszatérhet az előző képernyőhöz.

Könyvjelző

1 Nyomja meg a **TOOL** gombot, amikor szöveget olvas.
● Megjelenik a Szöveg eszközlista [**Text Tool**] képernyő.

2 Válassza ki a Könyvjelző [**Bookmark**] pontot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válassza ki az Elhelyezés [**Add**] vagy Ugrás [**Move**] feliratot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
● Elhelyezés (Add): Könyvjelző elhelyezése az adott oldalon.
● Ugrás (Move): A könyvjelzővel megjelölt pozíció megkeresése a szövegfájlon belül.

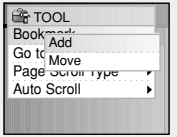

Megjegyzés

- Egy fájlon belül 1, egy könyvtáron belül 5 könyvjelző helyezhető el.

Ugrás adott oldalra

1 Nyomja meg a **TOOL** gombot, amikor szöveget olvas.
- Megjelenik a Szöveg eszközlista [**Text Tool**] képernyő.

2 Válassza ki az Ugrás adott oldalra [**Go to page**] pontot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válassza ki a kívánt oldalt, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
- Megjelenik a kiválasztott oldal.
- SELECT: oldal kiválasztása
- ⏮, ⏭: Mozgás a beírási ablakon belül.

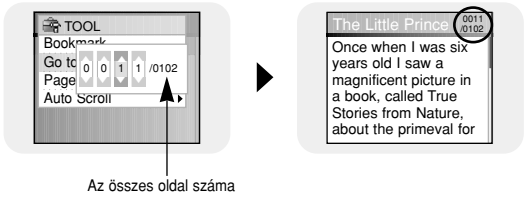
TOOL
Bookmark
Go to
Page
0 0 1 1 /0102
Auto Scroll
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for
Az összes oldal száma

Lapozás

1 Nyomja meg a **TOOL** gombot, amikor szöveget olvas.
- Megjelenik a Szöveg eszközlista [**Text Tool**] képernyő.

2 Válassza ki a Szöveggörgetés módja [**Page Scroll Type**] pontot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

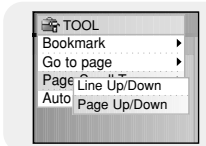

- Soronként fel/le (Line Up/Down): A ⏮, ⏭ gomb megnyomására a szöveg soronként mozog felfelé vagy lefelé.
- Oldalanként fel/le (Line Up/Down): A ⏮, ⏭ gomb megnyomására a szöveg oldalanként mozog felfelé vagy lefelé.

Automatikus görgetés

1 Nyomja meg a **TOOL** gombot, amikor szöveget olvas.
- Megjelenik a Szöveg eszközlista [**Text Tool**] képernyő.

2 Válassza ki az Automatikus görgetés [**Auto Scroll**] pontot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válasszon az idő beállítások közül, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

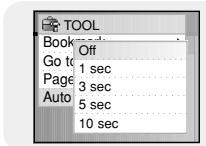

- A következő értékek közül választhat: Kikapcsolva (Off), 1, 3, 5 vagy 10 mp.
- A kiválasztott időtartam letelte után a képernyőn automatikusan megjelenik a következő oldal.

Képek megnézése

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Kép/videó [**Photo/Video**] menüpontot.
- Megjelenik a Kép/videó [**Photo/Video**] képernyő.

2 Válassza ki a Képmappát [**Photo**], és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válassza ki a képet amit meg kíván nézni, és nyomja meg a **MENU** gombot.
- Megjelenik a kiválasztott kép.
- ▲,▼ : Hangerő csökkentése, növelése.
- ⏮, ⏭ : Ugrás az előző, következő képre.
- MENU: Visszatérés a menü képernyőhöz.
- TOOL: A **TOOL** gomb megnyomására megjelenik a Képnézegető eszközlista [**Image Tool**]. Válassza ki a Diavetítés [**Slide Show**] menüpont Bekapcsolt [**On**] beállítását, ha a képeket egymás után szeretné megnézni.

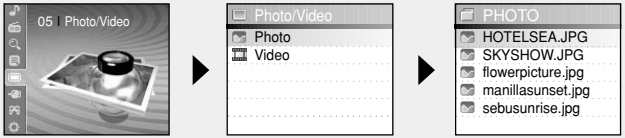

Megjegyzés

- A készülék számára az ideális képméret a 160x128. Ha túl nagy a képméret, a Multimedia Studio segítségével állítsa be a képméretet, és küldje el újból a lejátszónak (lásd a 32. oldalon).
- 2MB feletti képet nem lehet megnézni.

Videofájl megnézése

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Kép/videó [**Photo/Video**] menüpontot.
- Megjelenik a Kép/videó [**Photo/Video**] képernyő.

2 Válassza ki a Videomappát [**Video**], és nyomja meg a **SELECT** gombot.

3 Válassza ki a kívánt videó fájlt, és nyomja meg a **MENU** gombot.
- A készülék lejátssza a kiválasztott videó fájlt.
- ▲,▼ : Hangerő csökkentése, növelése.
- ⏮, ⏭ : (röviden megnyomva): Ugrás az előző, következő videó fájlra.
- ⏮, ⏭ : (hosszan megnyomva): Gyorskeresés.
- MENU: Visszatérés a menü képernyőhöz.
- TOOL: Cím, eltelt lejátszási idő, teljes lejátszási idő ellenőrizése.

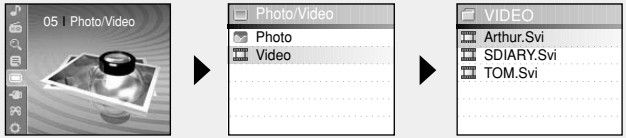

Megjegyzés

- A lejátszóval csak az .svi kiterjesztéssel rendelkező videó fájlokat lehet lejátszani. Más formátumú fájlok lejátszásához előbb konvertálja a fájlt a Multimedia Studio segítségével, majd utána küldje át a konvertált fájlt a lejátszóra.
  A videó fájlok mozgatásáról a 34. oldalon olvashat (A Multimedia Stúdió használata → Videó küldése).

Külső eszköz csatlakoztatása

- Az USB host funkció csak akkor használható, ha a csatlakoztatott külső eszköz kapacitása legalább 128MB, vagy annál nagyobb.
- A külső eszköz rendelkezzen a FAT 16/32 fájlrendszerrel.

1 Csatlakoztassa a lejátszót az USB host adapterhez.

2 A külső eszköz USB kábelének segítségével csatlakoztassa a külső eszközt az USB host adapterhez.

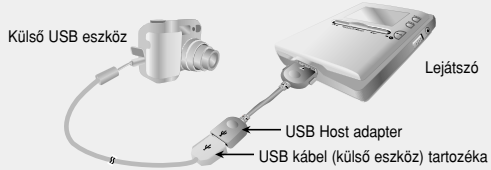

3 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe.
Válassza ki az **USB Host** menüpontot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

4 A **SELECT** gombbal válassza ki Külső eszköz csatlakoztatása [**Please connect a slave device**] pontban az [**OK**] választ, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

- Megjelenik a Külső eszköz [**External Device**] képernyő.

Az USB Host használata

HU

Fájlok másolása a külső eszközről a lejátszóra

1 Válassza ki azt a fájlt, amit át kíván másolni a lejátszóra, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

- ▲,▼ : Lépés felfelé vagy lefelé.
- SELECT : Lépés az eggyel alacsonyabb szintű mappára, vagy fájl kiválasztása.

2 A **TOOL** gombbal nyissa meg az USB eszközlista [**USB Tool**] képernyőt, és válassza ki a Kivágás [**Cut**] vagy Másolás [**Copy**] pontot.

- Kivágás (Cut): Ha elküldi a kiválasztott fájt a J70-re, az eszközről törlődik a fájl.
- Másolás (Copy): Átmásolja a kiválasztott fájlt a lejátszóra.

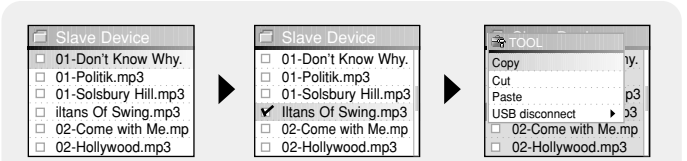

3 A ⏮ gombbal válassza ki az YH-J70-t, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

- Megjelenik az YH-J70 Navigációs képernyő.

Folytatás a következő oldalon...

4 Válassza ki azt a mappát, ahová át szeretné másolni a külső eszközről a fájlt.

5 A **TOOL** gombbal válassza ki az USB eszközlistát, és azon belül a Beillesztés **[Paste]** menüpontot.

- Ezzel átmásolta a kiválasztott fájlt a külső eszközről a lejátszóra. Az adatátvitel alatt ne bontsa meg a külső eszköz és a lejátszó csatlakoztatását.

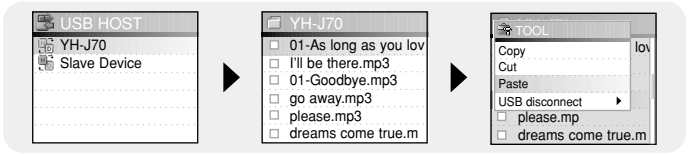

Megjegyzés

- A fentiekben ismertetett eljáráshoz hasonló módon másolhat át fájl a lejátszóról a külső eszközre.

YH-J70 USB HOST kompatibilis eszközök

- Az alábbi listán szereplő kamerákról a képeket átküldheti az YH-J70 lejátszóra és ott tárolhatja.
- Az alábbi táblázatban megtalálja azoknak a kameráknak és Samsung MP3 lejátszóknak a listáját, melyek kompatibilisek az YH-J70 USB Host funkciójával.
- A lista az esetleges szoftver fejlesztések miatt változhat.

Eszköz	Modell szám	Eszköz	Modell szám
MP3 lejátszó Samsung	YP-55	Digitális kamera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

Játékok

HU

- A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Játékok [**Games**] menüpontot.
- A válassza ki a játszani kívánt játékot, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

Képernyő törlése (Clear Screen)

1 A **START** gombbal indítsa el a játékot.

2 Amikor megjelenik a szint beállítási képernyő, válassza ki a nehézségi szintet a **SELECT** gombbal.

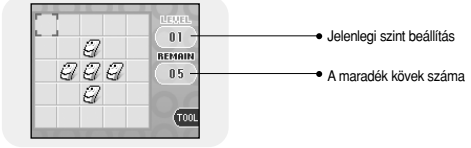

[Játékszabály]

- A játék célja, hogy törölje a képernyőt a kiválasztott pozíció 4 irányának megfordításával. Pl. ha az 1-es szinten kiválasztja a középpontban levő követ, a négy irány megfordul, és törli a képernyőt.
- ▲,▼ ,SELECT: ugrás fel, le, és kiválasztás.
- ◀◀ , ▶▶ : Ugrás balra, jobbra.
- TOOL: Újraindítás, kilépés.

Othello

1 A **START** gombbal indítsa el a játékot.

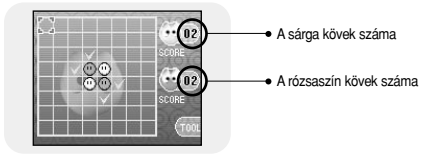

[Játékszabály]

- A köveket vízszintesen, függőlegesen és keresztirányban helyezheti el, és a körbezárt köveket megszerzi.
  A játékot az nyeri, akinek az oldalán több kő van.
- ▲,▼ ,SELECT: ugrás fel, le, és kiválasztás.
- ◀◀ , ▶▶ : Ugrás balra, jobbra.
- TOOL: Újraindítás, kilépés.

Amőba

1 A **START** gombbal indítsa el a játékot.

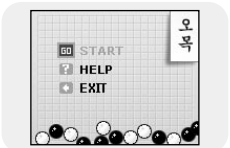

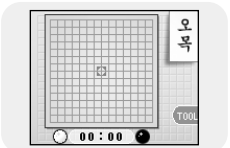

[Játékszabály]

- Az nyeri a játékot, aki 5 követ el tud helyezni egymás mellett vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan.
- ▲,▼ ,SELECT: ugrás fel, le, és kiválasztás.
- ⏮, ⏭ : Ugrás balra, jobbra.
- TOOL: Újraindítás, kilépés.

Tetris

1 A **START** gombbal indítsa el a játékot.

2 Amikor megjelenik a szint beállítási képernyő, válassza ki a nehézségi szintet a **SELECT** gombbal.

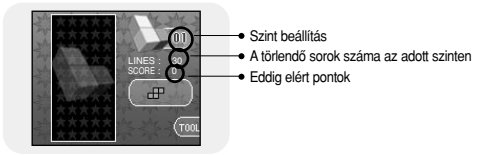

[Játékszabály]

- A játék célja, hogy törölje a különféle alakzatokkal hiánytalanul kitöltött sorokat.
- SELECT : Az alakzatok váltása.
- ⏮, ⏭ : Mozgatás jobbra, balra.
- ▼ : Az alakzat leejtése
- TOOL: Újraindítás, kilépés.

Chips

1 A **START** gombbal indítsa el a játékot.

2 Amikor megjelenik a szint beállítási képernyő, válassza ki a nehézségi szintet a **SELECT** gombbal.

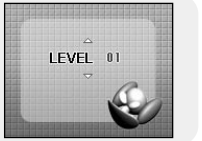

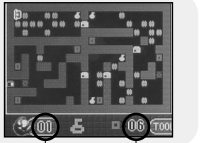

Jelenlegi szint

A maradék darabok száma, amit a jelenlegi szinten még össze kell gyűjteni

[Játékszabály]

- A játék célja, hogy kulcsok és kincsek megszerzése során elérje a kaput. A kapun csak a kulcs birtokában mehet keresztül. Felsőbb szintre csak akkor léphet, ha megfelelő darabszámú kincset gyűjtött össze.
- ▲,▼ : SELECT: ugrás fel, le, és kiválasztás.
- ⏮, ⏭ : Ugrás balra, jobbra.
- TOOL: Újraindítás, kilépés.

1 A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüpontot.

2 A Beállítások [**Settings**] menüben lépjen a kívánt funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a **SELECT** gombot.

● A ⏮ gomb megnyomásával visszatérhet az előző menüre.

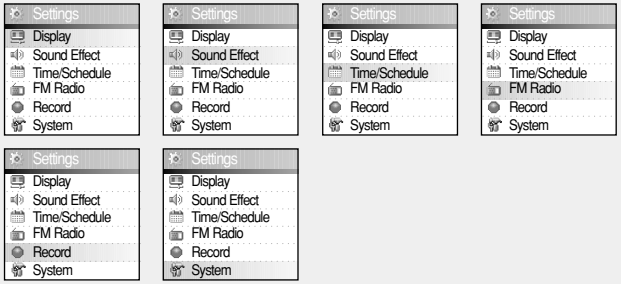

A **MENU** gombot megnyomva lépjen be a menübe. Válassza ki a Beállítások [**Settings**] menüben a Kijelző [**Display**] menüpontot.

Görgetési sebesség [Scroll speed]

- A **SELECT** gombbal válassza ki a görgetési sebességet, ahogy a cím végighalad a kijelzőn
- Választható értékek: 0,5x, 1x, 1,5x, 2x.

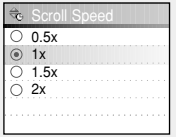

Háttérvilágítás

- A **SELECT** gombbal válassza ki a háttérvilágítás időtartamát.
- Beállítható időtartamok: Off (Kikapcsolva), 3mp, 5mp, 10mp és Mindig be (Always On).
- Ha az „Always On" (Mindig bekapcsolva) beállítást választja, a háttérvilágítás állandóan működik.

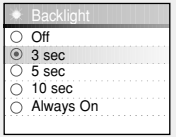

LCD képernyő világítás

- A **SELECT** gombbal válassza ki azt az időtartamot, ami után a képernyő megvilágítása kikapcsol.
- Beállítható időtartamok: 10 mp, 20mp, 30mp és Mindig be (Always On).
- Ha az „Always On" (Mindig bekapcsolva) beállítást választja, a képernyő világítás állandóan működik.
- Képernyő világítás a beállított időtartam letelte után kikapcsol.
  A világítás bármely gomb megnyomására visszakapcsol.

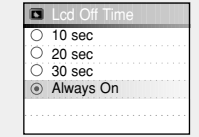

Szöveg színe

1 Válassza ki a kívánt színt.
- ⏮, ⏭ : Ugrás balra, jobbra.
- ▲,▼, SELECT: Kiválasztás.

2 A beállítás után lépjen az **OK**-ra, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
- A szöveg a kiválasztott színben jelenik meg.

A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe. A Beállítások [**Settings**] menüben válassza ki a Hangbeállítás [**Sound Effect**] menüpontot.

A WOW effektus beállítása

1 Válassza ki a WOW térhatású effektus megfelelő szintjét.

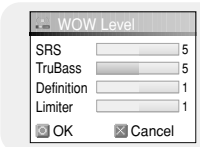

- A WOW effektus szintjét csak akkor lehet beállítani, ha a gyári hangzásképek közül a SRS, TruBass vagy WOW hangzásképet választja ki. Az SRS és TruBass és Limiter efffektusokat a 0-10 között állíthatja be, a Definition beállítható értékei:0–8.
- SELECT : Mozgás fel, le és kiválasztás.
- ⏮, ⏭ : A szint beállítása.
- SRS : Háromdimenziós sztereo hangzás.
- TruBass : Mélyhang kiemelő effektus, mely a teltség érzetét adja a hangnak.
- Definition: Az eredeti hang visszaállítása és jobb hangminőség.
- Limiter: Hangtorzítás csökkentése.

2 A beállítás után válassza ki az **OK**-t, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

WOW optimalizálás

- Az **SRS** funkció optimális beállítása a csatlakoztatott eszköznek megfelelően.

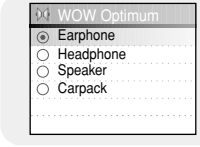

- Válassza ki a csatlakoztatott berendezést a **SELECT** gombbal.
- Fülhallgató → Fejhallgató → Hangsugárzó → Autóskészlet

Automatikus hangzásképválasztás

- A **SELECT** gombbal válassza ki, hogy a lejátszó automatikusan alkalmazzon-e hangeffektust a lejátszáskor vagy ne (**Auto EQ On/Off**)
- On (funkció bekapcsolva): A lejátszó a műsorszám ID3 mezőjében tárolt információ alapján automatikusan kiválasztja a megfelelőt a Jazz, Classic, Pop és Rock hangzásképek közül.
- Off (funkció kikapcsolva): A lejátszó a már kiválasztott hangzásképpel játssza le a zenét.

Hangzásképp	Mezőinformáció
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

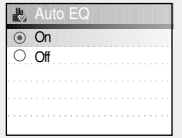

A hang beúsztatása

- Ez a funkció a hallását védi azzal, hogy a zene fokozatosan hangosodik a végleges hangerőre a lejátszás elindításakor.
- A **SELECT** gombbal válassza ki a beúsztatás időtartamát.
  - Off (kikapcsolva): A zene a beállított hangerővel szólal meg.
  - 3 mp: A zene fokozatosan, 3 mp alatt hangosodik fel.
  - 5 mp: A zene fokozatosan, 5 mp alatt hangosodik fel.

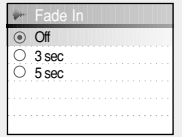

Egyéni ekvalizer beállítás (User EQ Set)

- Az Ekvalizer beállítás [EQ] menüben válassza ki az Egyéni EQ [User EQ] menüpontot. Ennél a beállításnál saját maga elvégezheti a hangszín beállítását.

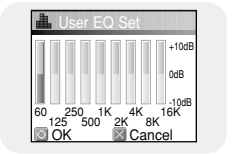

- Válasszon a ⏮, ⏭ gombokkal jobbra balra mozogva, és állítsa be a kiválasztott frekvenciasáv jelszintjét a **SELECT** gombbal. A beállítás után lépjen az **OK** pontra, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

Hangjelzés (Clicker)

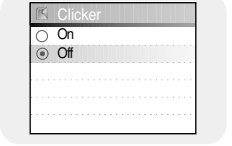

- A **SELECT** gombbal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a gombnyomást kísérő hangjelzést.
- Be (On): minden gombnyomást kattanás szerű hangjelzés kísér.
- Ki (Off): Nem hallható hang a gombok megnyomásakor.

A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe. A Beállítások [**Settings**] menüben válassza ki az Időzítési beállítások [**Time/Schedule**] menüpontot.

Emlékeztető (Memo)

1 A memo képernyő megjelenésekor válassza ki az Új bejegyzés [**New Memo**] menüpontot.

2 Írja be a bejegyzést.

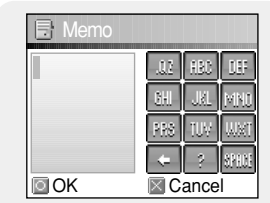

- A beírás módja:
  A ▲,▼, ⏮, és ⏭ gombokkal válassza ki a gombokat, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
  Nyomja meg a **SELECT** gombot kétszer, ha a gombhoz tartozó második karaktert szeretné beírni.

Pl. Írja be a „MOVE” szót:

Ugorjon a megfelelő gombra, és nyomja meg a **SELECT** gombot.
MNO egyszer → MNO háromszor → TUV háromszor → DEF kétszer

- Betű törléséhez nyomja meg a ← gombot, üres karakter beviteléhez pedig a SPACE „SPACE” gombot.

Megjegyzés

- Max. egy oldalnyi emlékeztető írható be.

Folytatás a következő oldalon...

3 Nyomja meg a **TOOL** gombot.

- Billentyű beállítás (Keypad): megváltoztathatja az egyes gombokhoz tartozó karaktereket.
  Választási lehetőségek: koreai karakterek → számjegyek → angol abc nagybetűi → angol abc kisbetűi → speciális karakterek.
- Clear: az egész emlékeztető törlése.

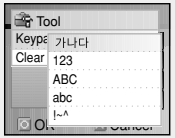

4 A beírás végeztével lépjen az **OK**-ra, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

Megjegyzés

- A bejegyzés törléséhez a bejegyzések listáján válassza ki a törlendő bejegyzést, és válassza ki a Törlést [**DELETE**].

Naptár

1 Nyomja meg a **TOOL** gombot a naptár képernyőn.

- Nap (day): lépés naponként
- Hónap (month): lépés hónaponként
- Év (year): lépés évenként

2 Lépjen az ellenőrizni kívánt dátumra.

- ▲,▼ : lépés felfelé vagy lefelé
- ⏮, ⏭ : lépés balra vagy jobbra

3 Ellenőrzés után nyomja meg a **SELECT** gombot.

- Visszatér az előző képernyő.

Elalváskapcsoló (Sleep)

1 A ⏮ és ⏭ gombokkal válassza ki azt az időtartamot, aminek letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

- Az időtartamot 10 és 120 perc között választhatja ki. A kiválasztott időtartam letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha az „OFF” [Kikapcsolva] beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

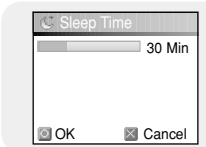

2 A beállítás után válassza ki az **OK**-t, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

Dátum/Óra beállítás (Date/Time Set)

- Állítsa be a készüléken a dátumot és a pontos időt.

1 A **SELECT** gombbal lépjen sorban egymás után a beállítandó értékekre, és a ⏮, ⏭ gombokkal állítsa be az évet, hónapot és napot.

2 A ⏭ gomb megnyomásával lépjen tovább az órabeállításra (**Time**).

3 A ⏮, ⏭ gombokkal állítsa be a pontos időt, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

4 A beállítás után válassza ki az **OK**-t, és nyomja meg a **SELECT** gombot.

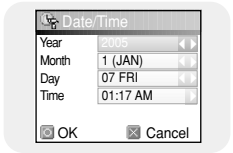

A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe. A Beállítások [**Settings**] menüben válassza ki az FM rádió [**FM Radio**] menüpontot.

FM vételi körzet kiválasztása

- A **SELECT** gombbal válassza ki az FM vételi körzetet.
  - Korea/ US: Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
  - Egyéb országok Other Country: Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 50KHz-es lépésekben.

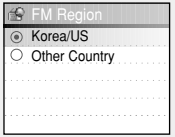

Megjegyzés

- A készülék gyári alapbeállítása attól függően változik, hogy hol vette a lejátszót.

FM vételi érzékenység

- A **SELECT** gombbal válassza ki az FM vételi érzékenység [**FM Search Level**] megfelelő beállítását.
  - Minél magasabb szintű beállítást választ, annál több állomást tud behangolni.
  - Választási lehetőségek: Alacsony [**Low**] → Közepes [**Mid**] → Magas [**High**]

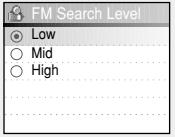

HU

A **MENU** gomb megnyomásával lépjen be a menübe. A Beállítások [**Settings**] menüben válassza ki a Felvétel [**Record**] menüpontot.

Felvételi bitsebesség (Bit Rate)

- A **SELECT** gombbal válassza ki a felvételi bitsebességet.
- A következő értékek közül választhat: 40Kbps, 64Kbkps, 96Kbps, 128Kbps, 192kbps.

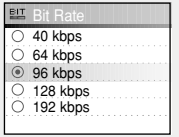

Auto Sync

- A **SELECT** gombbal válassza ki az Auto Sync funkció megfelelő beállítását.
- Az Auto Sync funkció arra szolgál, hogy a műsorszámok közötti szünetet érzékelve az egyes MP3 műsorszámokat a készülék külön-külön fájlokba mentse el, ha MP3 kódoláskor az adott időn keresztül nem érkezik jel a készülékhez.
- SYNC 1 beállításnál ha 2 másodpercnél tovább nem érkezik jel a felvétel során, a felvétel leáll, és a készülék zene lejátszása üzemmódra kapcsol.
- Ha az „OFF” (Kikapcsolva) beállítást választja, a felvétel akkor is folytatódik, amikor nincs hang, és az egész felvétel egyetlen fájlban található.

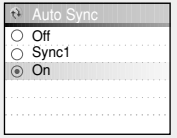

Nyomja meg és tartsa lenyomva a NAVI gombot, amíg be nem lép a menübe. Válassza ki a Beállítások [Settings] menüben a Rendszer [System] menüpontot.

Menü nyelvének kiválasztása (Languages)

- A **SELECT** gombbal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
- English → 한국어 → 日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

Fájl információ nyelvének kiválasztása (File language)

- A –/+ gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a szöveges mezőinformáció.
- Angol (English) → Kóreai (Korean) → Japán (Japanese) → Kínai(egyszerüsített) (Chinese(S)) → Kínai(hagyományos) (Chinese(T)) → Orosz (Russian) → Spanyol (Spanish) → Francia (French) → Német (German) → Olasz (Italian) → Albán (Albanian) → Afrikaan (Afrikaans) → Baszk (Basque) → Bulgár (Bulgarian) → Belorusz (Byelorussian) → Katalán (Catalan) → Cseh (Czech) → Horvát (Croatian) → Dán (Danish) → Holland (Dutch) → Észt (Estonian) → Faroese (Faeroese) → Finn (Finnish) → Gall (Galician) → Magyar (Hungarian) → Izlandi (Icelandic) → Ír (Irish) → Litván (Litvanian) → Macedón (Macedonian) → Norvég (Norwegian) → Lengyel (Polish) → Portugál (Portuguese) → Rheto-román (Rhaeto-Romanic) → Cigány (Romanian) → Skót (Scottish) → Szerb (Serbian) → Szingapúri (Singaporean) → Szlovák (Slovak) → Szlovén (Slovene) → Szuahéli (Swahili) → Svéd (Swedish) → Ukrán (Ukrainian)

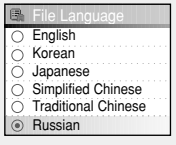

Megjegyzés

- Mi az ID3 mező?
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl, cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.
- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.

HU

Lejátszási sebesség

- A **SELECT** gombbal válassza ki a kívánt lejátszási sebességet.
- A választható lejátszási sebesség értékek: 0,8x, 1x, 1,2x, 1,4x or 1,6x.
- Minél nagyobb értéket választ, annál gyorsabb a lejátszási sebesség, alacsonyabb értéknél a lejátszási sebesség is alacsonyabb.

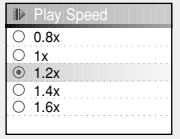

Lejátszás folytatás (Resume)

- A **SELECT** gombbal kapcsolja Be (**On**) vagy Ki (**Off**) a lejátszás folytatási funkciót.
- Bekapcsolva (On): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás a leállítási ponttól folytatódik. Szöveg olvasáskor a szöveg a megszakítási ponttól folytatódik.
- Kikapcsolva (Off): A lejátszás újbóli elindításakor a lejátszás annak a fájlnak/műsorszámnak az elejétől folytatódik, amelynek lejátszása alatt leállította a lejátszást. Szöveg olvasáskor a fájl elejétől újból kezdődik a szöveg.

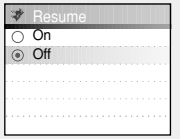

PC csatlakoztatási üzemmód (PC Connect Mode)

- A **SELECT** gombbal lépjen be a PC csatlakoztatási üzemmódba.
- Cserélhető lemez: Válassza ki ezt a beállítást, ha fájlokat kíván letölteni a lejátszóra, vagy ha kép vagy videó fájlokat kíván átküldeni a Multimedia Stúdióval.
- Töltés: Ezt a beállítást válassza, ha a lejátszót az USB kábelen keresztül szeretné tölteni.

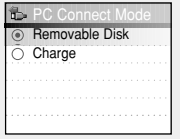

Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)

- A **SELECT** gombbal válassza ki az Igen (**Yes**) vagy Nem (**No**) beállítást.
- Ha az Igent választja, megjelenik az megerősítést kérő ablak. Ha az OK-t választja, az összes Ön által beállított érték törlődik, és a lejátszó visszaáll az eredeti gyári beállítási értékekre.

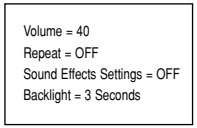

Gyári beállítási értékek

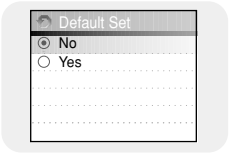

Információk (About)

- Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot, a teljes kapacitást, és a szabad kapacitást.

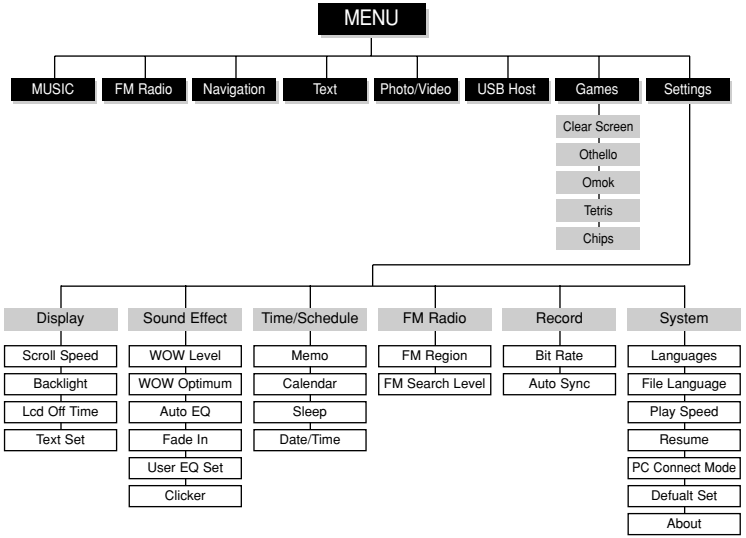

- A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz használja a **SELECT** gombot.

Megjelenik a „System Fail Need Firmware Upgrade" (Rendszerhiba, frissítse a szoftvert) üzenet: keresési üzemmódban nem lehet fájlt keresni.

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, indítsa el a Media Studio programot, majd válassza ki a Eszköz [Device] → Könyvtár helyreállítása [Reconstruct Library] pontokat.

A készülék nem működik, és a kijelzőn nem látható semmi.

- Állítsa vissza a gyári alapbeállítási értékeket.
- Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.

Lejátszás (PLAY) üzemmódban a ▶❙ gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.

- Ellenőrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
- Egyes fájl formátumokat (pl. MPEG1 LAYER 1) nem lehet lejátszani.

Nem lehet fájlokat letölteni.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
- Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti USB csatlakoztatást.
  Ha újraindítja a számítógépet, mialatt a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, a számítógép és a lejátszó közötti kapcsolat megszakad. Csatlakoztassa újra a lejátszót.
- Ellenőrizze, hogy nem látható-e a képernyő alján az „unplug/eject" vagy „Safely Remove Hardware" ikon.

A háttérvilágítás nem működik.

- Ellenőrizze a háttérvilágítás beállítását.
- Amikor az akkumulátor kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem működik.

Lejátszási üzemmódban a készülék tévesen mutatja a lejátszási időt.

- Ellenőrizze, hogy nem változó bitsebességű (VBR) fájlt játszik-e le. A VBR fájlok lejátszása csak részlegesen támogatott.

Nem működnek a gombok a készüléken.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.
- Ellenőrizze, hogy az USB kábel nincs-e csatlakoztatva.
  Ha USB kábelt csatlakoztat a lejátszóhoz, a lejátszó gombjai nem működnek.

Az LCD képernyő túl sötét

- Ellenőrizze a háttérvilágítás és az LCD képernyő világítás kikapcsolásának a beállítását.

Lejátszás alatt ismeretlen karakterek jelennek meg.

- A nem támogatott nyelveket a lejátszó kérdőjellel jelzi.

A kiválasztott zenei fájl címe helyén a „Null" üzenet jelenik meg.

- A fájl nem tartalmaz ID3 mezőinformációt. Írja be a címet, előadót, album információt.

A műsorszám cím, előadó vagy album szerinti keresés sokáig tart.

- Ha a lejátszó nagyon sok fájt tartalmaz, lelassul a keresés.

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az YH-J70 készülék a 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek:

Modell	YH-J70
Beépített memória kapacitás	YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Az akkumulátor kapacitása	950 mAh
Feszültség	4,2V (Li-ion) újratölthető akkumulátor
Méretek/Tömeg	62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Tok	Műanyag
Zajszint	90 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel (1 KHz/0 dB)
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	20 mW/csatorna (16Ω)
Frekvenciaátvitel	20Hz~20KHz
Működési hőmérséklet tartomány	-5-től +35°C-ig
Vételi frekvencia (FM)	87,50 – 108,00 MHz
Jel/zaj arány (FM)	45 dB
Teljes harmonikus torzítás (FM T.H.D.)	1%
Hasznos érzékenység (FM)	10 dB
Támogatott fájl formátumok	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA, Audio ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10) IMAGE : QCIF 160x128
Lejátszható fájlok száma	Normál mappa: 1024 fájl Felvett mappa: 999 fájl

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 előírásaival.

Műszaki adatok

Csak Európában történő forgalmazás esetén:

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben az termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!